



アプリ「蓄電池モニター」 マニュアル

目次

table of contents


- [アプリ「蓄電池モニター」とは](#) - P2-5
- [アプリ起動・各種登録について](#) - P6-17
- [アプリの使い方](#) - P18-34
- [マニュアルの表示](#) - P35-38
- [グリッドシェアポイントについて](#) - P39-45

01

アプリ「蓄電池モニター」とは

アプリ「蓄電池モニター」とは

● アプリ名「蓄電池モニター」

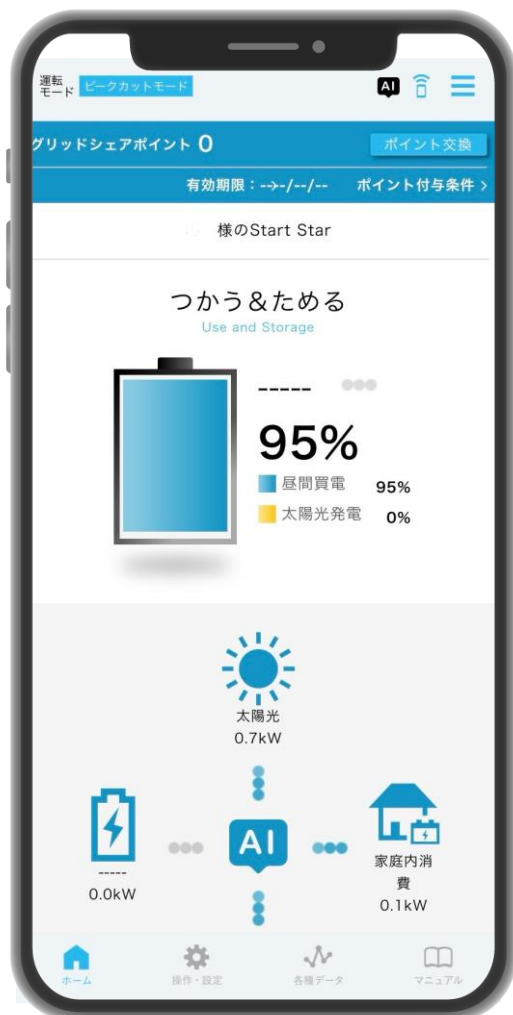

アプリ「蓄電池モニター」をスマートフォン・タブレットにダウンロードすることにより、いつでもどこでもエネルギー状況を確認でき、遠隔からでも蓄電システムの設定変更が可能です。

「蓄電池モニター」アプリはこちらよりダウンロードいただけます

- ▶ Apple Store
- ▶ Google Play



アプリ「蓄電池モニター」とは

● 「蓄電池モニター」でできること

1

リアルタイムでデータチェック！

ご自宅のエネルギーフローや各種データをリアルタイムでご確認いただけます。

各種データ

Various data



ご家庭内のエネルギーフローをリアルタイムでご確認いただけます。ネット環境があれば、外出先や遠方からでもみることができるので、小さいお子さんや離れて住むご家族の見守りとしてもお使いいただけます。

2

ポイントが貯まる！

太陽光発電で発電した電気を家庭内で使用した分だけポイントが貯まります。

グリッドシェアポイント

Gridshare point



太陽光発電システムで発電した電気はクリーンなエネルギーです。このクリーンなエネルギーをご家庭でご使用した分だけ、グリッドシェアポイントが貯まります。貯まったポイントは外部のポイントに交換頂けます。

アプリ「蓄電池モニター」とは

● 「蓄電池モニター」でできること

3 遠隔操作・設定が可能！

通信環境さえあれば、遠隔で蓄電池の操作・設定が可能です。

操作・設定

Operation・setting



蓄電池の運転モードや充放電時間などの各種設定の変更を行うことができます。ネット環境があれば、外出先からでも蓄電池の設定を変更することができます。例えば、地震や台風等の災害時にご不在の場合でも遠隔で蓄電池の設定を変更できるのでしもの時も安心です。

4 マニュアルも完備！

蓄電池の仕様や停電時の使い方が分からなくなった場合も各種マニュアルを確認できます。

各種マニュアル

Various manuals




蓄電池の仕様や操作について分からないことがありましたら、マニュアルやFAQからご確認ください。

02

アプリ起動・
各種登録について

アプリ起動・各種登録について | 起動

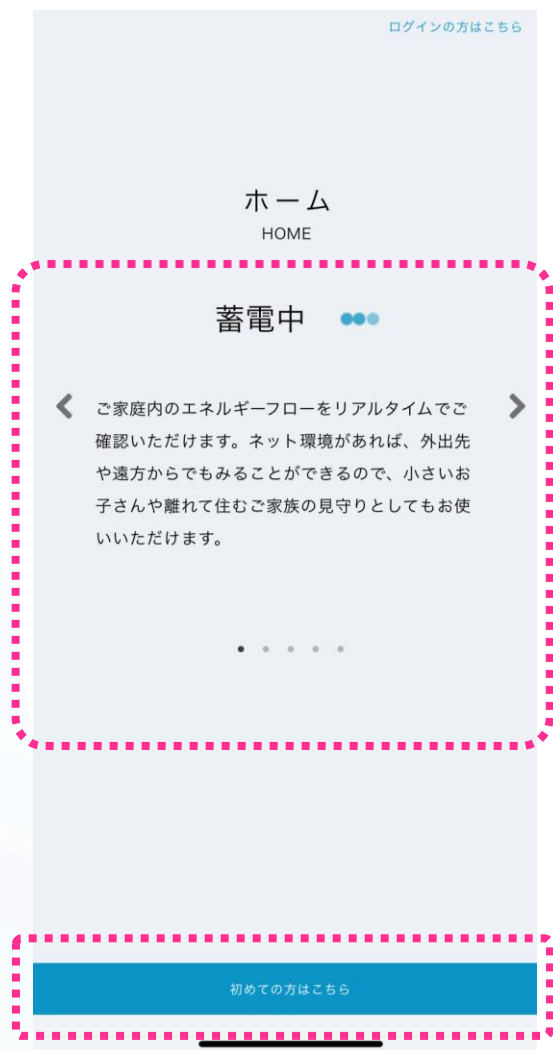

アプリを起動します


初回起動時には、チュートリアル画面が表示されます。

※左右にスクロールしてご覧いただけます。



初回登録の際は、「初めての方はこちら」を選択していただき、次に進んでください。

アプリ起動・各種登録について | 利用規約

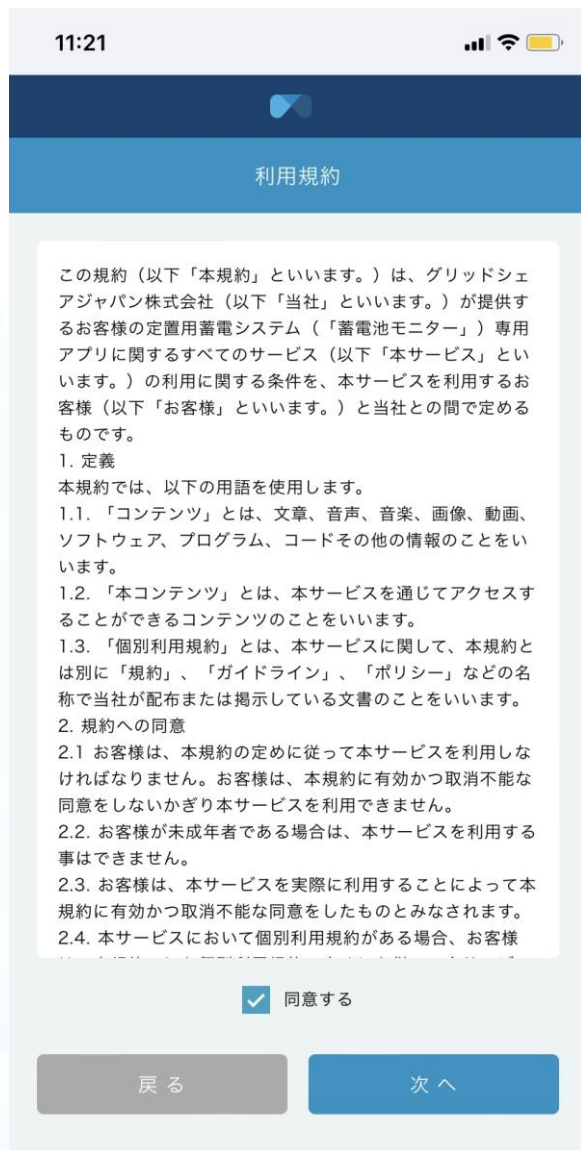

11:21

利用規約

この規約（以下「本規約」といいます。）は、グリッドシェアジャパン株式会社（以下「当社」といいます。）が提供するお客様の定置用蓄電システム（「蓄電池モニター」）専用アプリに関するすべてのサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様（以下「お客様」といいます。）と当社との間で定めるものです。

1. 定義

本規約では、以下の用語を使用します。

1.1. 「コンテンツ」とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

1.2. 「本コンテンツ」とは、本サービスを通じてアクセスすることができるコンテンツのことをいいます。

1.3. 「個別利用規約」とは、本サービスに関して、本規約とは別に「規約」、「ガイドライン」、「ポリシー」などの名称で当社が配布または掲示している文書のことをいいます。

2. 規約への同意

2.1 お客様は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。お客様は、本規約に有効かつ取消不能な同意をしないかぎり本サービスを利用できません。

2.2 お客様が未成年者である場合は、本サービスを利用する事はできません。

2.3 お客様は、本サービスを実際に利用することによって本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

2.4 本サービスにおいて個別利用規約がある場合、お客様

☒ 同意する

戻る 次へ

アプリご利用の利用規約とグリッドシェアサービスご利用の利用規約をご確認の上「同意する」をチェックし、「次へ」に進んでください。

※グリッドシェアサービスとは

グリッドシェアサービスとは、AI（グリッドシェア）機能のことです。AIがお客さまに代わって、蓄電池の最適充放電を行います。

蓄電システムには、AI機能が実装されており、FIT（固定価格買取制度）終了を迎えて、ご自宅の太陽光発電の電気を自家消費したい方にお勧めの機能です。

本機能のご利用には、グリッドシェアジャパン(株)のグリッドシェアサービス利用規約に同意していただく必要があります。

AI機能のON/OFFはお客さまで選択いただけますので、ご希望の場合は、設定をONにいただき、希望しない場合はOFFにしてください。

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録



蓄電池モニター

< 戻る 新規登録

ログインID (メールアドレス) 必須

ログインID (Email)

パスワード 必須

8文字以上の半角英数字で入力

パスワード (確認のためにもう一度) 必須

8文字以上の半角英数字で入力

登録する

必要事項を記入し「登録する」ボタンを押してください。

お客さまの会員登録をこちらからお願いいたします。

E-mailアドレスとパスワードの設定をしていただき、ご登録ください。

※ログイン時に必要な情報となります。
分からなくならないよう、ご注意ください。

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録



認証メールの確認、本登録へお進みください。

ご入力いただいたメールアドレスに認証用のメールが送信されます。
メール本文に記載のURLから本登録にお進みください。

発行者：蓄電池モニターアプリ (info@gridshare.co.jp)

件名：
グリッドシェアサービス アプリ仮登録完了のお知らせ

本文：

仮登録ありがとうございます。

以下のURLをクリックいただくと、認証が完了いたします。
認証が完了しましたら、蓄電池モニターアプリからユーザー登録にお進みください。

<https://gridshare2.dev-mse-cloud.jp/consumer/confirm/~>

このメールは送信専用のため返信しないでください。
※本メール内容にお心当たりのない場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

=====
蓄電池モニターアプリ問い合わせ窓口
グリッドシェアジャパン株式会社
TEL：0120-609-046 元日除く全日9:00～17:00

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録

蓄電池モニターアプリ問い合わせ窓口
グリッドシェアジャパン株式会社

ご登録ありがとうございました

メールアドレスの認証が完了いたしました。

ご登録いただいたメールアドレスとパスワードで蓄電池モニターアプリへのログインが可能となりました。

アプリから製品・ユーザー登録へお進みください。

蓄電池モニターアプリ問い合わせ窓口
グリッドシェアジャパン株式会社

Copyright © GridShare Japan Corporation. All Rights Reserved.

● メールアドレス認証

メール本文に記載のURLをクリックいただくと、メールアドレス認証が完了します。

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録



蓄電池モニター

ログインID（メールアドレス）

パスワード



ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#) >

[新規ご登録はこちら](#) >

● アプリを開いてメールアドレス認証時に登録したメールアドレスとパスワードをご入力ください。



アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

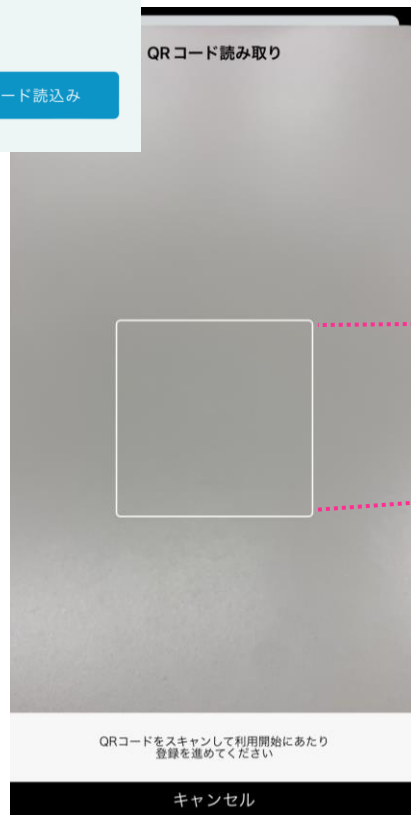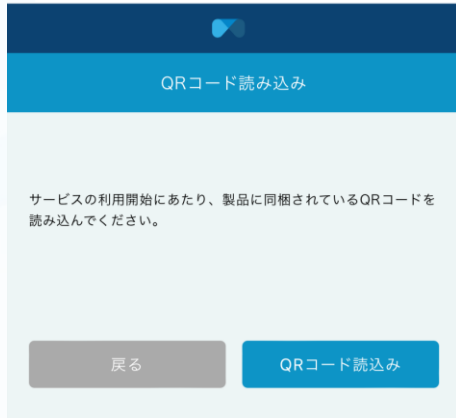

蓄電池を起動してください。

エネルギーモニターの二次元バーコードを読み込んでください。

エネルギーモニター

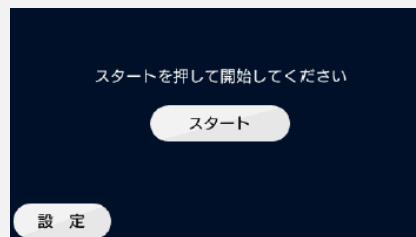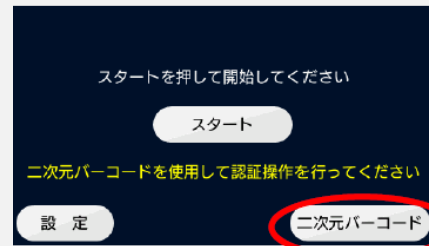

1. 二次元バーコードを表示させます

スタート画面から二次元バーコードのボタンを押します。

2. 登録する

表示された二次元バーコードをアプリで読み取り、ユーザー登録を行ってください。

※アプリで登録の受付が完了したら戻るボタンでスタート画面に戻ってください。

3. 登録の確認

スタート画面に「認証状態が未認証です」が表示されていないことを確認してください。表示が消えれば、アクティベーション完了です。

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録



スキャンができませんでした

再度QRコード読み込み

QRコードのスキャンができない場合は、下記までお問合せください。

お問い合わせ



蓄電池を起動してください。

「正常にスキャンができませんでした」と表示された場合は、再度二次元バーコードを読み込むか、お問い合わせください。

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

[戻る](#) 基本情報登録

お名前(姓) 必須

田中

お名前(名) 必須

太郎

フリガナ(セイ) 必須

タナカ

フリガナ(メイ) 必須

タロウ

郵便番号 必須

1234567

※ハイフンは抜いてください。

都道府県 市区町村 番地 必須

都道府県 市区町村 番地

それ以降の住所 必須

それ以降の住所

電話番号 必須

03-1234-5678

メールアドレス 必須

戻る

次へ

● 基本情報を登録してください。

お名前 お名前（姓・名）を入力

フリガナ フリガナ氏名を入力

郵便番号 郵便番号を入力

都道府県
市町村 番地 郵便番号から自動で表示

それ以降の
住所 手動で入力

電話番号 電話番号を入力

メールアドレス 自動で表示（変更不可）

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

● 基本情報を登録してください。

生年月日 必須

設置場所 ※居住地と異なる場合
郵便番号

1234567

※ハイフンは抜いてください。

販売店名

※蓄電池をご購入した会社

電力会社 必須

電力プラン 必須

電力契約容量 必須

販売店名 販売店名を入力

電力会社 電力会社を選択

電力プラン 電力プランを選択

※ご契約の電力会社やプランが選択肢にない場合は、「その他」を選択いただき、ご契約のプラン名の正式名称を記載してください。

電力契約容量 電力契約容量を入力（A or kVA）

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

<
基本情報登録

必須
「FIT(固定価格買取制度)適用」

有 り
無 し

必須
「FIT(固定価格買取制度)適用」 開始日

固定価格買取制度の開始日を選択

「FIT(固定価格買取制度)適用」 終了日 (10年1ヶ月後)

自動入力されます

※グリッドシェアポイントの利用をご希望の場合、ご利用に必要な情報をご入力ください。
「受電地点特定番号」、「太陽光出力」 が必要です。
※太陽光発電をお持ちの方は、グリッドシェアポイントがご利用いただけます。

グリッドシェアポイントとは

グリッドシェアポイント利用規約を確認する

必須
グリッドシェアポイント利用規約への同意確認

基本情報を登録してください。

FIT適用

FIT適用の有無を選択

FIT適用開始日

FIT適用の開始日を入力

FIT適用終了日

FIT適用の終了日を入力

グリッドシェアポイント 利用規約への同意確認


03

アプリの使い方



アプリの使い方 | ホーム画面

ホーム画面

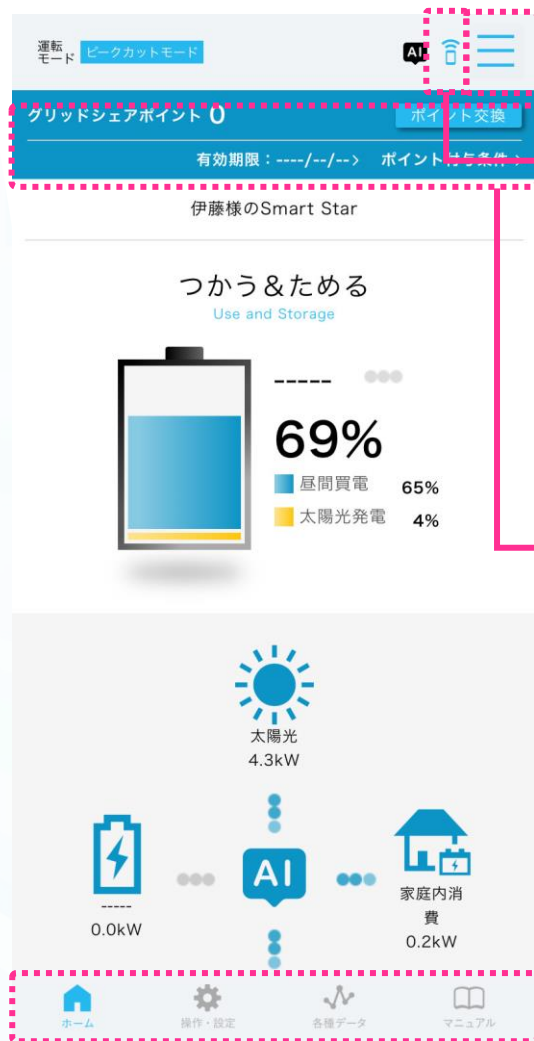

バーガーメニュー ※詳細P34より参照

見守りサービス接続アイコン

このマークが表示されている場合、見守りサービスに接続されています。
アイコン表示が無い場合、LAN環境が不安定な可能性があります。
しばらく経っても表示されない場合、ルーター復旧マニュアルに従って復旧作業をしていただき、それでも改善されない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

グリッドシェアポイント ※詳細P48より参照

ナビゲーションバー

- | | |
|---------|------------|
| ① ホーム | ホーム画面を表示 |
| ② 操作・設定 | 操作・設定画面を表示 |
| ③ マニュアル | マニュアル画面を表示 |
| ④ 各種データ | 各種データ画面を表示 |

アプリの使い方 | 操作・設定

遠隔から操作、設定をする画面



1 運転モード | 運転モード画面を表示

運転モードがバックアップモードの場合、Gridshare(AI)モードがONであっても、バックアップモードを優先します。

運転モードをご自身で設定したい場合、必ずGridshare(AI)モードをOFFにしてから設定をしてください。ONの場合、設定変更ができません。

2 充放電設定 | 充放電設定画面を表示

充電時間をご自身で設定したい場合、必ずGridshare(AI)モードをOFFにしてから設定をしてください。ONの場合、設定変更ができません。

3 放電停止残量 | 放電停止残量画面を表示

蓄電システムにためた電気を使い切ることのないよう、残量を可能な範囲で設定することができます。蓄電システムにためた電気が少ないときに停電になることが心配な方は多めに残量を設定することで安心して使用できます。放電停止残量は連系時と停電時で個別に設定できます。

※AIモードがONの場合、値が表示されませんが、お客さまが設定の値を下限値に100%までの間でAIが自動でコントロールします。AIはお客さまが設定された値を下回る制御はいたしません。

アプリの使い方 | 操作・設定

遠隔から操作、設定をする画面



4 Gridshare(AI)モード

| AI（自家消費優先）モード設定画面を表示

AIが毎日機械学習をして、ご自宅の太陽光の発電予測、家庭の電気の需要予測を行い、蓄電システムを最適制御してくれます。外部制御用サーバからの指示で動作するモードです。

※ご自身で運転モードや充放電時間を設定したい場合、AIモードを「OFF」にして設定をしてください。

オススメ! 卒FITで太陽光発電を自家消費したい方

5 外部制御設定

| 外部制御設定画面を表示

蓄電システムへの外部からの制御の受信について、OFF・Gridshare・HEMSの3つの設定からお選びいただけます。

※GridshareモードをONにするときは、必ず外部制設定も「Gridshare」で設定してください。

6 気象電報自動検知機能

| 気象電報自動検知機能設定画面を表示

お住まいの地域で気象特別警報・気象警報が発令された場合、災害による停電に備え自動的に満充電します。

※Gridshareモードと気象警報自動検知機能は、蓄電池の3日間の連続稼働後にご使用いただけます。また、AIの学習には最低2週間程度要します。

アプリの使い方 | 運転モード選択

運転モード選択の設定をする画面 : 運転モードは、3つの運転モードから選択します。



1 ピークシフト | ピークシフトのON・OFF設定

蓄電システムの充電・放電の時間を設定できるので電気料金プランに応じて時間設定をお願いします。余った太陽光発電の電力は電力会社へ売電します。

※太陽光発電の余剰充電OFFとなります。

オススメ!

FIT期間中で太陽光発電の余剰を売電したい方

2 グリーンモード | グリーンモードのON・OFF設定

蓄電システムの放電時間を設定できます。太陽光発電の余った電力のみ蓄電システムに充電が可能で、電力会社からの電気は蓄電システムへ充電いたしません。

※充放電設定は放電時間のみ設定でき、充電時間は設定できません。

オススメ!

太陽光発電の余剰電力を有効活用したい方

アプリの使い方 | 運転モード選択

運転モード選択の設定をする画面 : 運転モードは3つの運転モードから選択します。



3 バックアップ | バックアップのON・OFF設定

蓄電システムが満充電になるまで充電して待機します。

※バックアップモードを選択中、AIは制御しません。

※充放電時間は設定できません。

オススメ!

万が一の停電に備えて満充電したいとき

アプリの使い方 | 充放電設定

充放電設定をする画面

充電時間と放電時間の設定が必要なモードは「ピークシフトモード」と「太陽光余剰充電」モードです。

※充電時間と放電時間は重ならないように設定をしてください。

操作・設定
充放電設定

充電設定
20 時 01 分 ~ 07 時 59 分

放電設定
08 時 00 分 ~ 20 時 00 分

戻る 保存する

ホーム 操作・設定 各種データ マニュアル

①

1

充電設定 | 充電設定の時間を設定

②

2

放電設定 | 放電設定の時間を設定

④

3

戻る | 一覧画面を表示

4

保存する | 変更内容を保存

アプリの使い方 | 放電停止残量

放電停止残量を設定する画面



お客様の設定した放電停止残量～100%の間で充放電を行います。

放電停止残量は平常時と停電時、それぞれ設定していただけます。

①

1 平常時放電放電停止残量設定 | 平常時放電放電停止残量を%で設定

停電に備え、平常時（系統連系時）に蓄電池からの電力使用を停止する蓄電池残量を設定できます。


②

2 停電時放電停止残量設定 | 放電設定の時間を%で設定


停電に蓄電池からの電力使用を停止する蓄電池残量を設定できます。

アプリの使い方 | 各種データ

各種データの一覧表示

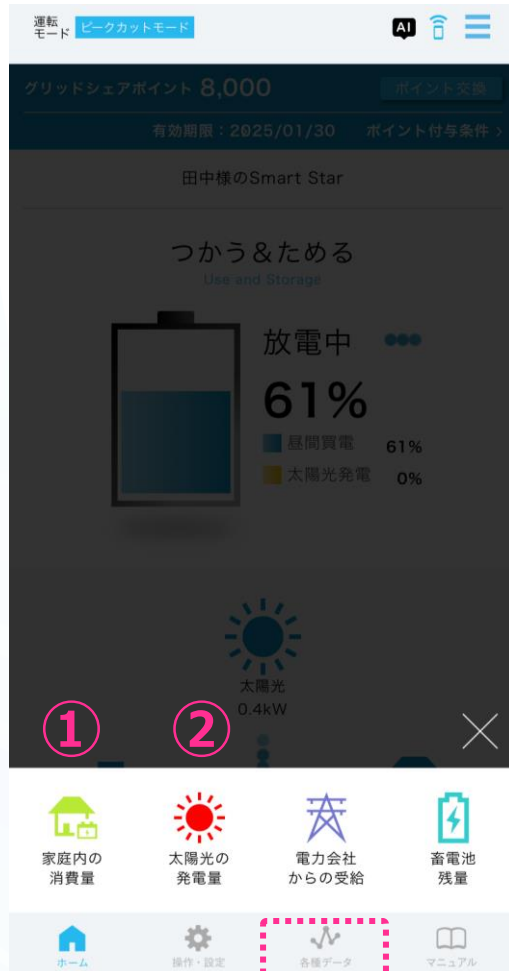

1 家庭内の消費量 | 家庭内の消費量画面を表示

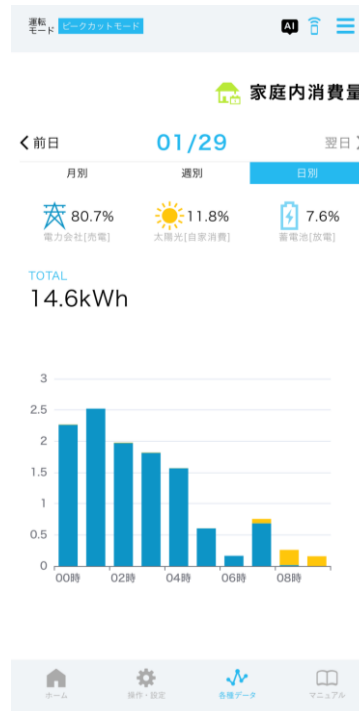

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。


ご家庭で消費した電力の総量や供給元が確認できます。

2 太陽光の消費量 | 太陽光の発電量画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。
ご自宅の太陽光発電システムで発電した電気の供給先が確認できます。

アプリの使い方 | 各種データ

各種データの一覧表示

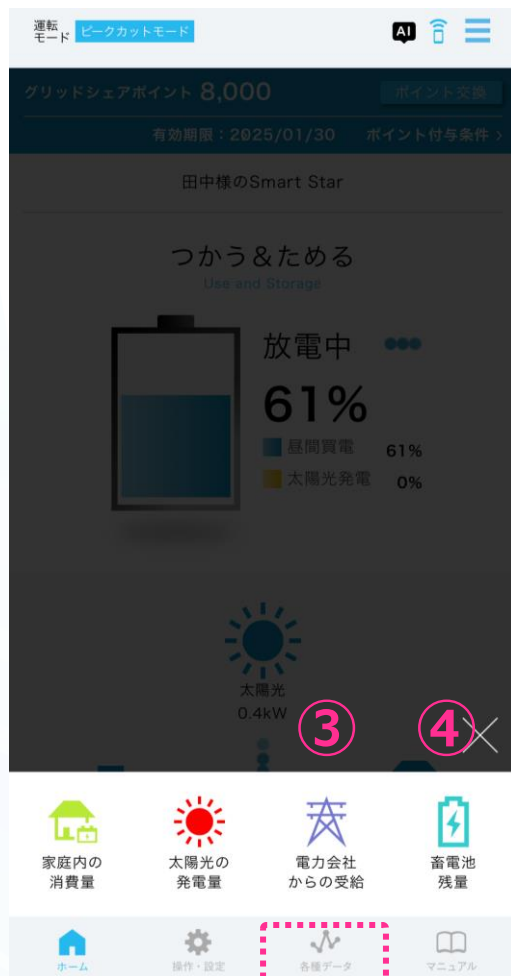

3 電力会社からの受給 | 電力会社からの受給画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。

ご自宅の太陽光発電システムで発電した電気の売電量、電力会社から購入した電気の供給先が確認できます。

4 蓄電池残量 | 蓄電池残量画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。

蓄電池の残量推移とご家庭のエネルギーフローがご確認いただけます。

アプリの使い方 | バーゲームメニュー

バーゲームメニュー一覧を表示



①

②

① 氏名・製造番号 | 氏名・製造番号を表示

② 設定情報変更 | 設定情報変更画面を表示

変更

右上の変更ボタンからお客さまの登録情報を更新していただけます。

※変更について詳細は次ページ参照

※ご利用開始日にて、蓄電システムのご利用開始日をご確認いただけます。

※グリッドシェアポイントサービスのステータスは全部で4つです。

(申請中・利用中・停止)

設定情報変更について

<
登録情報 変更

※以下の項目のみが変更できます。

必須 お名前(姓)

田中

必須 お名前(名)

太郎

必須 フリガナ(セイ)

タナカ

必須 フリガナ(メイ)

タロウ

必須 郵便番号

1234567

※ハイフンは抜いてください。

<
登録情報 変更

有 り
無 し

必須 「FIT(固定価格買取制度)適用」

有 り
無 し

※グリッドシェアポイントの利用をご希望の場合、ご利用に必要な情報をご入力ください。
「受電地点特定番号」、「太陽光出力」が必要です。
※太陽光発電をお持ちの方は、グリッドシェアポイントがご利用いただけます。

グリッドシェアポイントとは

[グリッドシェアポイント利用規約を確認する](#)

必須 グリッドシェアポイント利用規約への同意確認

同意して登録する
あとで登録する

戻 る
確認する

ご契約の電力会社、電力プランの変更や太陽光発電システムを設置した場合、設置日やFIT(固定価格買取制度)期間をご入力いただけます。

アプリの使い方 | バーガーメニュー

バーガーメニュー一覧を表示



バージョン情報 2.0.0.65

3 開始日 | 開始日を表示

4 保証書を見る | 保証書を見る画面を表示 発行済み・状況を表示

 リチウムイオン蓄電システム 保証書

No. _____	
品名	リチウムイオン蓄電システム
型名	
製造番号	本体:
保証期間 (お引き渡し日より)	10年間
お引き渡し日	20 年 月 日
お客様	フリガナ
	お名前
	ご住所
販売店 取扱店	お電話
	会社名
	住所
施工店	電話
	会社名
	住所
	施工者

本書は、株式会社NF Blossumテクノロジーズが、上記機器について正常な使用状態において発生した故障について無償修理をお約束するものです。保証期間中に故障が生じた場合は、本書をご提示の上、上記販売店に修理をご依頼ください。

本保証書に記載いただきましたお客様の個人情報は細心の注意をもって管理いたします。この情報はお預かりした機器の修理、サービスの品質向上、アンケート調査等のみに利用させていただきます。また、この目的のために、弊社関連会社または本製品の販売会社、業務委託先などに提供することがありますのでご承知おきください。

個人情報保護ポリシーについては <https://www.nf-blossom.co.jp/privacy/> をご参照ください。
(裏面も必ずご覧ください)

株式会社 NF Blossumテクノロジーズ

〒223-0082 横浜市中区磯島 6-3-26

「申請書類準備中」

(顧客情報・販売店施工店情報・施工完了確認書が揃うまで)

「受付」

保証書申請の受付

「販売店・施工店情報確認中」

販売店・施工店に情報確認中

「発行処理中」

発行処理中

「発行済」

発行済 (アプリ上で保証書内容表示可能)

アプリの使い方 | バーゲームメニュー

バーゲームメニュー一覧を表示



バージョン情報 2.0.0.65

5 その他 お問い合わせ | お問い合わせ画面を表示

< 戻る

お問い合わせ

アプリ内の各種マニュアルをご確認の上、ご不明な場合はお問い合わせください。

製品の仕様について

製品の不具合について

グリッドシェアサービスについて

☎0120-609-046

グリッドシェアポイントサービスについて

受付時間：9:00～17:00
(元日を除く)

自然災害補償・製品瑕疵保証について

その他のお問い合わせ

ドットマネーについて

<https://d-money.jp/contact>

お問い合わせ先一覧が表示されます。

アプリの使い方 | バーガーメニュー

バーガーメニュー一覧を表示



⑥ その他〉利用規約 | 利用規約を表示

⑦ プライバシーポリシー | プライバシーポリシーを表示

⑧ ログアウト | ログアウトする

⑨ バージョン情報 | バージョン情報を表示

バージョン情報 2.0.0.65

⑨

設定情報変更について – パスワードの変更

パスワード変更手順

①バーガーメニューより
「ログアウト」します。



②「はい」を押して
ログアウトしてください。



③ログイン画面下の
「パスワードを忘れた方はこちらから」
を押してください。



設定情報変更について – パスワードの変更

パスワード変更手順

④ご登録のメールアドレスを入力し、設定するを押してください。

蓄電池モニター

パスワード再設定

ログインID (Email)

設定する

ログインはこちら

新規ご登録はこちら

⑤ご登録のメールアドレスに下記メールが届きます。URLより再設定をお願いします。

件名：
蓄電池モニターアプリ パスワード再設定のお知らせ

本文：

パスワード再設定を承りました。

以下のURLよりパスワード再設定をお願いいたします。

<http://griddev.shopcloud.jp/web~>

このメールは送信専用のため、返信しないでください。

※本メール内容にお心当たりのない場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡いただけますようお願いいたします。

=====

蓄電池モニターアプリ問い合わせ窓口
グリッドシェアジャパン株式会社
問い合わせ窓口
TEL : 0120-609-046

⑥ログインIDと新しいパスワードを入れてください。



蓄電池モニター

ログインID (メールアドレス)

ログインID (Email)

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた方はこちら

新規ご登録はこちら

※メールアドレスの変更をご希望の場合、コールセンターまでお問い合わせください。

04

マニュアルの表示

マニュアルの表示

取扱説明書 | 取扱説明書を表示



① 取扱説明書のシェア


他のデバイスへの転送

② 取扱説明書

取扱説明書画面を表示



マニュアルの表示

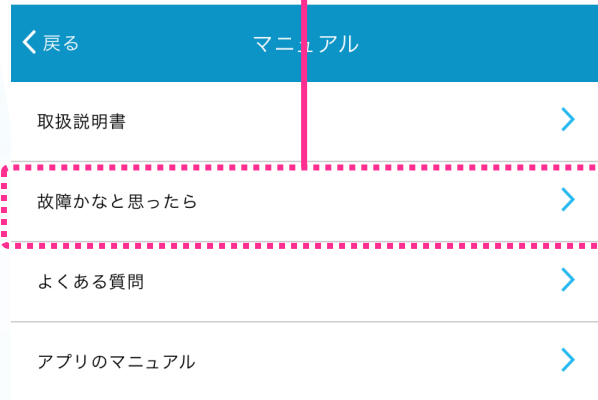

故障かなと思ったら | 故障かなと思ったら画面を表示

こんな時には

症状	原因	処置方法
エネルギーモニターの画面をタッチしても画面が表示されない。	画面表示部以外に触れている。	画面表示部に確実に触れてください。全く反応がないときは、販売店にご連絡ください。
	エネルギーモニターの動作が一時的に不安定になっている。	39ページの「エネルギーモニターのリセット操作」をお試しください。
エネルギーモニターの画面が変わらない。希望する内容と異なる内容が表示される。	画面に表示された内容以外の箇所に触れている。	取扱説明書に従って、目的の表示部を確実に触れてください。
	画面表示部に2点以上同時に触れた状態で操作している。	画面表示部になにも触れていないことを確認してください。また、画面表示部には2点以上触れないように操作を行ってください。動作が改善しないときは、販売店にご連絡ください。
エネルギーモニターに表示されている現在日時が正しくない。	インターネットに接続されていない。	インターネット接続を確認してください。
ピークシフトモードで運転中に蓄電池残量が増加しない。	現在の時刻が充電時間帯ではない。	ピークシフトモードで運転中のときは、予め設定している充電時間帯でのみ充電します。充電時間は「充電時間の設定」(23ページご参照)でご確認ください。
	蓄電池残量が100 %もしくはグリーン容量になっている。	すでに充電が完了し、満充電となっているため、増加することはありません。
	ユニットの周辺温度が低い。	ユニット周辺温度が上がるまでお待ちください。
	停電しているか、契約ブレーカもしくは系統連系用ブレーカが「OFF」になっている。	停電時や契約ブレーカもしくは系統連系用ブレーカが「OFF」になっているときは、商用電源から充電することができません。安全を確認し契約ブレーカおよび系統連系用ブレーカを「ON」にしてください。表示が変わらない場合は停電発生中ですので、停電が終了し充電ができるまでお待ちください。



ホーム



操作・設定



各種データ



マニュアル

マニュアルの表示



アプリのマニュアル

| アプリのマニュアルを表示



ホーム



操作・設定



各種データ



マニュアル

05

グリッドシェアポイントについて



グリッドシェアポイントについて

業界初！太陽光発電の自家消費分を環境価値としてポイント還元

● グリッドシェアポイントとは？ - 還元率

太陽光発電をお持ちの方は、自家消費した量に応じてCO2削減に貢献していただいたとし、グリッドシェアポイントを差し上げます。

CTセンサーで計測した値から
自家消費量を計算し、
**自家消費1kWh当たり
1グリッドシェアポイントが
付与**されます。

グリッドシェアポイントはドットマネーを通じて、
好きなポイントや各種サービスをご利用いただけます。

2グリッドシェアポイント=1ドットマネー=1円相当です。



各種
ポイント

※グリッドシェアポイントは、毎月1日～月末までの自家消費量に応じて、翌月中にアプリ上に付与します。

※グリッドシェアポイントの有効期限は付与されてから1年間です。

※CTセンサーの故障や蓄電システムのネットワーク切断により計測できない場合、ポイントの付与が不可となる場合がございますので、ご注意ください。

初回、Amazon
ギフト券5000円分
を差し上げます。

グリッドシェアポイントについて

● ドットマネー by Ameba とは？

利用者2,500万人を突破した、国内最大級のポイント交換サービスです。

お手持ちのポイントをドットマネーにまとめ、
各種ポイントに1マネー=1円で交換できます。
ポイントをまとめる際、マネーを使う際、どちらも交換手数料無料です。




グリッドシェアポイントについて


● グリッドシェアポイント 確認方法



つかう&ためる
Use and Storage

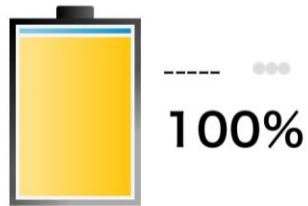



たまったグリッドシェアポイントは、
アプリのホーム画面で確認することができます。

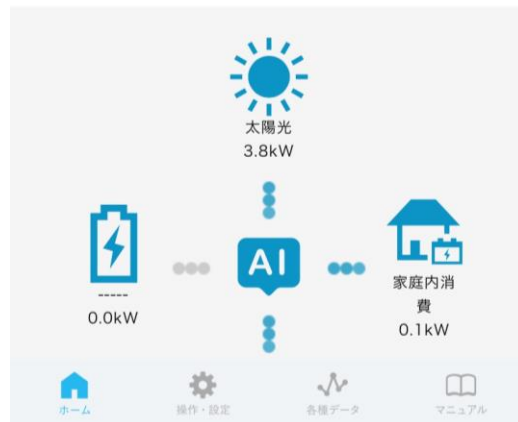

グリッドシェアポイントについて

● グリッドシェアポイントの交換 -グリッドシェアポイント交換フロー

アプリからグリッドシェアポイントをマネーに交換し、マネーをお好きなポイントに交換していただけます。

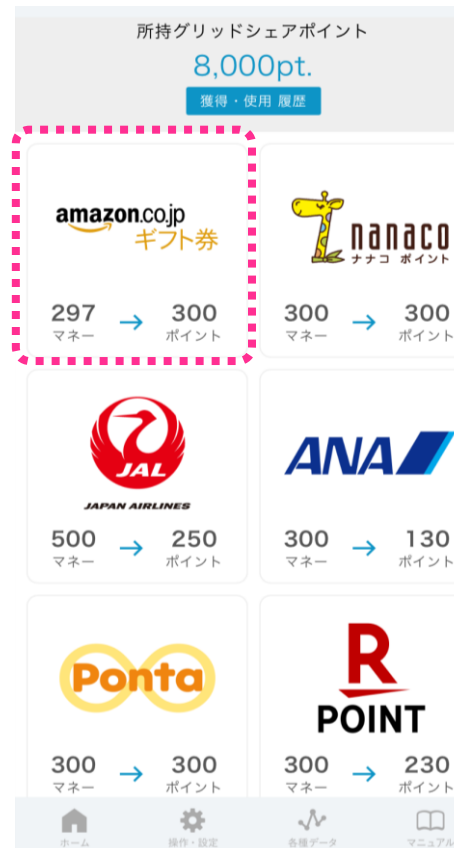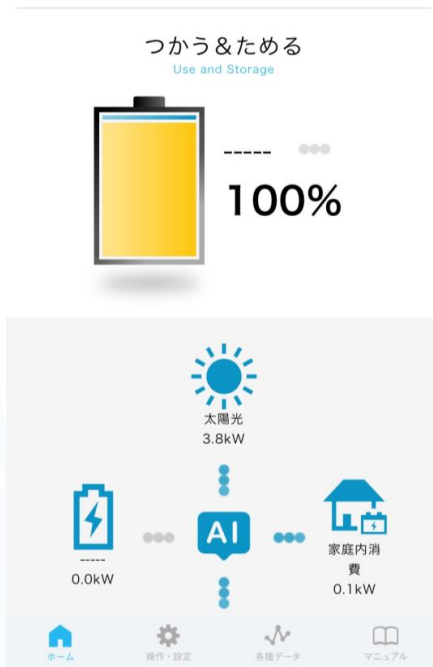

※ドットマネーのサイトからもアプリのログインID/パスワードを利用して、ご利用いただけます。

グリッドシェアポイントについて

● グリッドシェアポイントの交換 -グリッドシェアポイント交換フロー


 Powered by 

グリッドシェアポイントのIDで口座開設


 すぐ交換
 

Amebaに会員登録せずに、グリッドシェアポイントのID（田中太郎）で、ドットマネーをご利用いただけます。

☒ ドットマネー利用規約 と 外部サービスとのID連携に関する同意事項 に同意する

グリッドシェアポイントのIDで口座開設

すでにAmeba会員の方は [ログイン](#)

STEP1 ポイントをドットマネーに交換

ポイントは2ポイントから、2ポイント 1 マネーで交換できます。交換予定日はリアルタイムになります。

交換マネー数 **必須** ポイント残高：8,000ポイント

例)2 ポイント

↓

ドットマネー **0 マネー**

交換してSTEP2へ

AmebaアカウントとID連携してマネーを合算

STEP2 ドットマネーをAmazonギフトカードに交換

交換申請に進む

[← グリッドシェアポイントへ戻る](#)

[プライバシー](#)
[利用規約](#)
[アクセスデータの利用](#)
[ヘルプ・お問い合わせ](#)

 ホーム
  操作・設定
  各種データ
  マニュアル

※ポイント交換サイト「ドットマネー」についてのお問い合わせはこちら
<https://d-money.jp/contact>

グリッドシェアポイントについて

● グリッドシェアポイントサービスご利用にあたっての注意事項

グリッドシェアポイント付与条件：



- ・ 太陽光発電をお持ちの方がご利用いただけます。
太陽光発電をお持ちでない場合、ご利用いただけません。
- ・ ご利用には、蓄電システムがネットワークに接続していること、CTセンサーが正しく設置されている必要があります。
- ・ グリッドシェアポイントサービスは蓄電池の設置からJクレジット制度の実施期間である2031年3月31日までご利用いただけます。※
※ただし、Jクレジット制度の実施期間が変更された場合、本サービスの利用期間も同様に変更いたします。